



## Szalik na Presto

Czy jesteś gotowy, aby utkać swój pierwszy szalik? Przekonasz się, że nie jest to trudne, jeśli będziesz postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Po prostu nie spiesz się i postępuj ostrożnie. W mgnieniu oka będziesz mieć piękny, ręcznie tkany szalik, który z dumą będziesz nosić. W tym projekcie cała matematyka została wykonana za Ciebie. Później, gdy już nabierzesz pewności siebie, możesz nauczyć się wykonywać własne obliczenia.

Do zestawu Presto dołączony jest 230m kłębek włóczki 100% Superwash Merino (w losowych kolorach). Ukończony szal będzie miał wymiary 6 "x 60" (15 cm x 150 cm) z 4" (10 cm) frędzlami. Aby to osiągnąć, tył krosna musi być umieszczony w odległości 80" (200 cm) od kołka osnowy.







1. W tym tutorialu używam 2 małych składanych stołów. Gruby kołek będzie musiał być przymocowany do drugiego końca stołu lub podobnego mocnego przedmiotu.

Rozejrzyj się po domu i znajdź miejsce, w którym możesz przymocować kołek. Następnie umieść krosno na czymś, co można ustawić tak, aby tylny pręt kołka znajdował się w odległości planowanej długości projektu.



2. Przymocuj krosno do stołu za pomocą jednego z zacisków. Zacisk może być użyty z boku lub z tyłu krosna, w zależności od tego, co lepiej sprawdza się w danej konfiguracji.

3. Po ustawieniu siatki w położeniu neutralnym zamocuj sznurki pomocnicze osnowy (podwójne) po obu stronach siatki i tylnego drążka, jak pokazano na zdjęciu. Upewnij się, że sznurki mocujące drążek przechodzą nad czarną metalową belką. Przekręć pokrętko, aby uzyskać dokładne (nie zbyt ciasne) dopasowanie

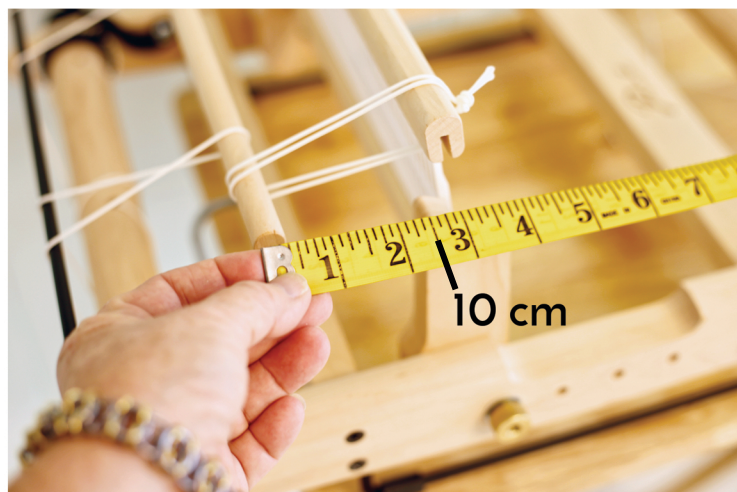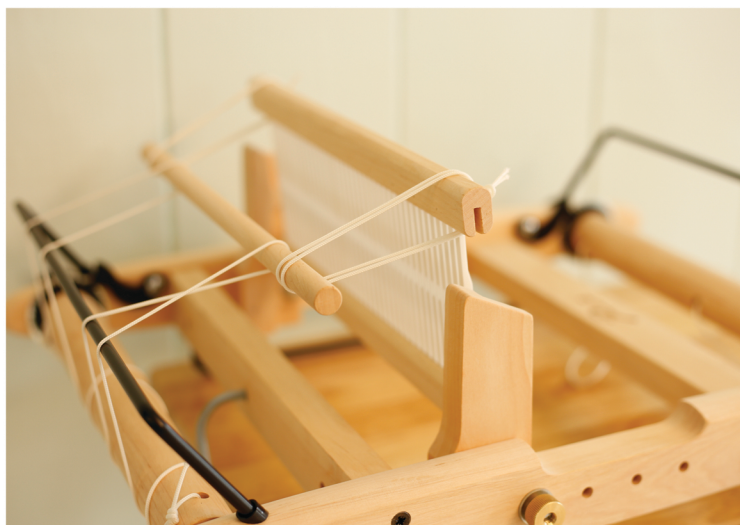


4. Sprawdź odległość za pomocą miarki krawieckiej.



5. Umieść przędzę w misce na podłodze w pobliżu krosna.



6. Przywiąż koniec wychodzący z włóczki do prawej strony drążka.

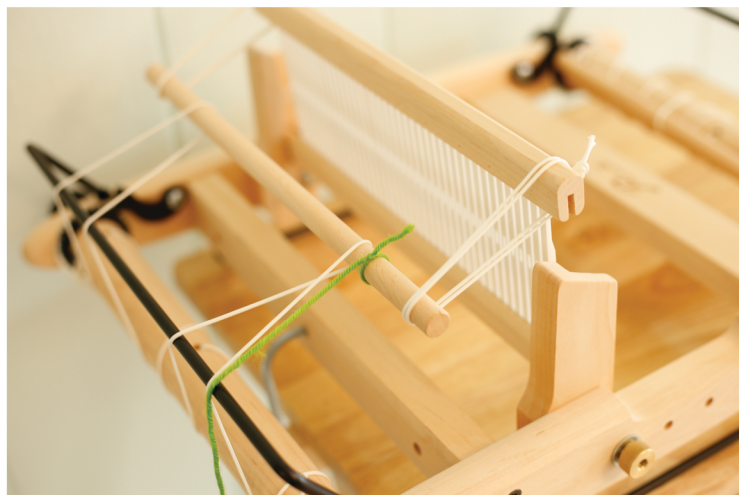


7. Włóż haczyk Heddle Hook, od przodu do tyłu, do wybranej szczeliny w siatce.

8. Chwyć nitkę i przeciągnij ją przez szczelinę. W ten sposób powstanie pętla. Przez jedną szczelinę będą przechodzić dwie nitki.




9. Umieść pętlę nad kołkiem osnowy. Nitki przechodzące przez siatkę są nazywane nitkami osnowy.

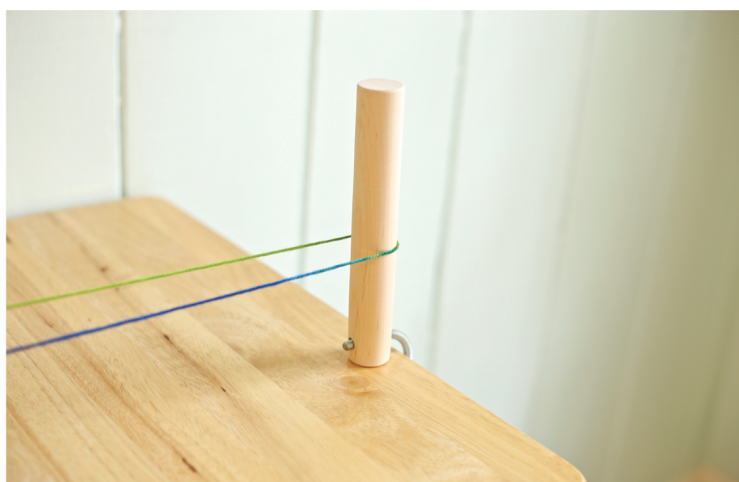




10. Spójrz na sposób, w jaki włóczka przesuwana się po drążku. Aby utworzyć kolejną pętlę, przedza musi najpierw owinać się wokół drążka.

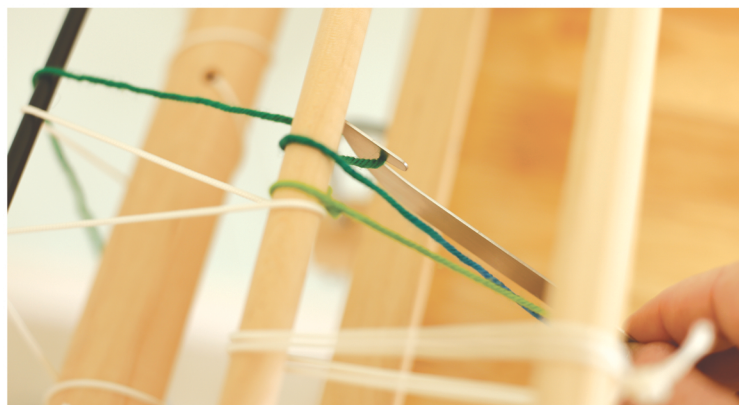


1

1. Przelóż haczyk przez otwór znajdujący się bezpośrednio po prawej stronie poprzedniej szczeliny. Owiń nitkę wokół drążka i chwyć ją od spodu. Przelóż ją przez szczelinę i umieść na grubym kołku, tak jak poprzednio.

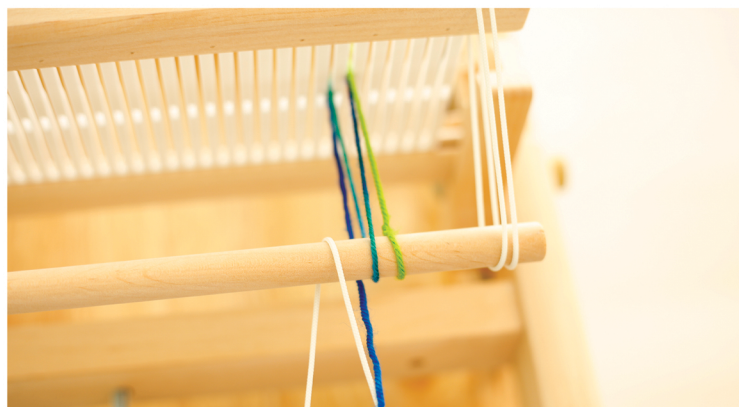


12. Teraz nitka przesuwana się pod drążkiem. Wsuń haczyk w następny otwór i przeciągnij nitkę nad kołkiem, a następnie kontynuuj przewlekanie do grubego kołka.

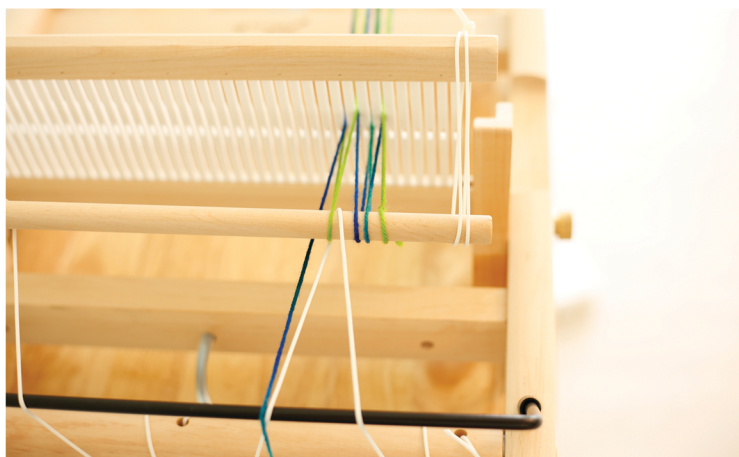


13. Powtórz te kroki w poprzek siatki. Po dotarciu do miejsca, w którym sznurek jest przymocowany do kołka, po prostu owiń wokół niego nitkę i kontynuuj jak poprzednio. Zrób to samo, gdy dotrzesz do kolejnego sznurka.



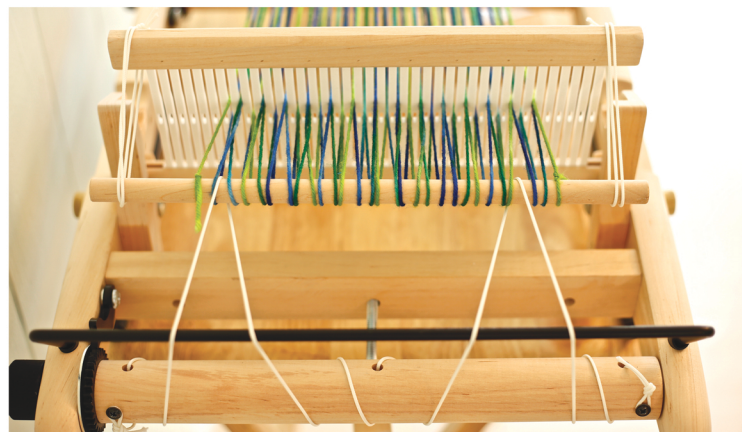

14. Zatrzymaj, gdy pozostanie wymagana ilość szczelin na prawo od nitek. Sprawdź czy wszystkie szczeliny są zajęte. Odetnij koniec włóczki i przywiąż ją do drążka. Usuń sznurki pomocnicze osnowy (przytrzymujące drążek do siatki).

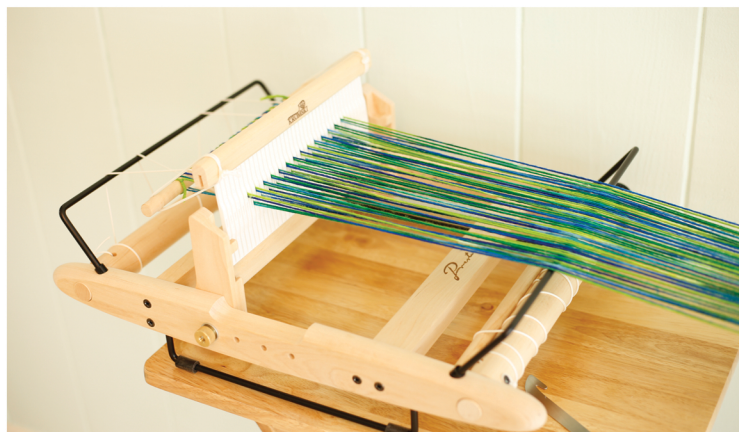


15. Ostrożnie zdejmij przędzę z grubego kołka i zawiąż luźny węzeł na końcu, aby utrzymać je razem.





16. Teraz wróć do krosna i chwyć nitki osnowy, utrzymując równomierne napięcie. Upewnij się, że pokrętła są skierowane w Twoją stronę. Nawiń tylne pokrętło, utrzymując napięcie nitek drugą ręką.

17. Gdy nitki osnowy są nawijane na tylną belkę osnowy, umieść między warstwami listewki drewniane lub sztywny papier. Zapobiegnie to przywieraniu do siebie nitek i pomoże utrzymać równomierne napięcie. Równomierne napięcie jest bardzo ważne w każdym projekcie tkackim

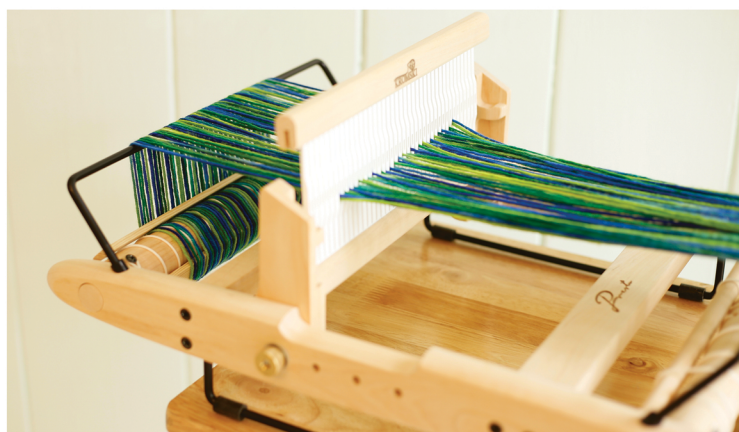




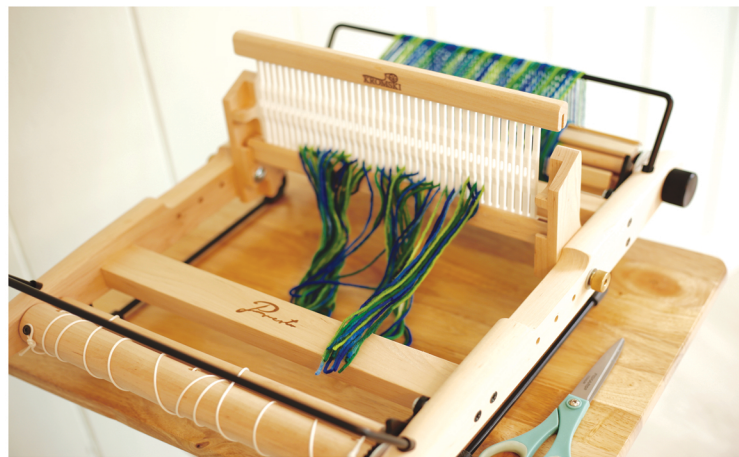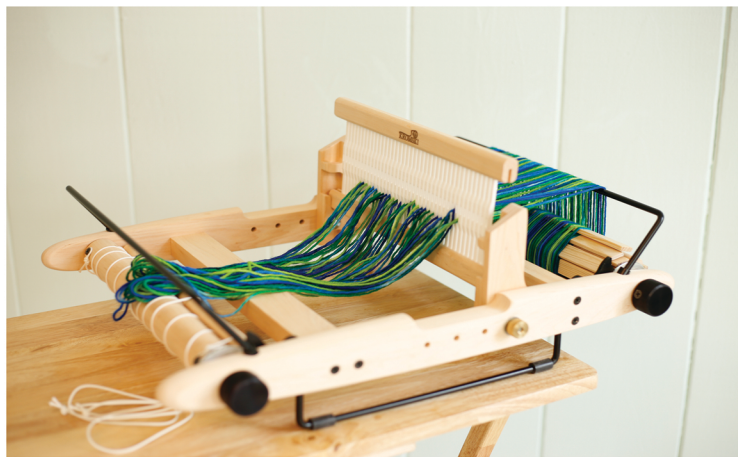

18. Kontynuuj nawijanie i utrzymuj napięcie, aż pozostanie około 10" (25 cm). Konieczne będzie rozwiązanie węzła na końcu. Odetnij koniec pętli. W każdej szczelinie znajdują się teraz 2 nitki

19. Ostrożnie wyciągnij jedną nitkę ze szczeliny, pozostawiając drugą na miejscu. Sprawdź, jak nitka układa się na metalowej belce. Spróbuj wybrać nitkę po prawej stronie. Pomoże to uniknąć krzyżowania się nitek za siatką. Jeśli przedza będzie się krzyżować w późniejszym etapie tkania, nie przejmuj się. Wszystko będzie dobrze. Najlepiej po prostu starać się tego uniknąć.

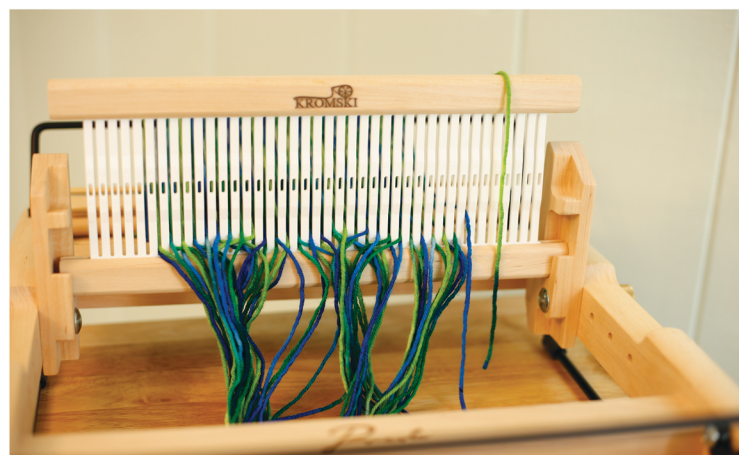

20. Przelóż mniejszy koniec haczyka przez otwór/oczko po prawej stronie szczeliny i przeciągnij luźną nitkę. Kontynuuj przez całą długość szydelka. Upewnij się, że masz po jednej nitce w każdej szczelinie i po jednej nitce w każdym oczku (pomijając nieużywane plastiki na obu końcach).





OPCJONALNIE 21. Zwiąż nitki w małe wiązki, aby zapobiec ich przypadkowemu wyciągnięciu.

22. Nadszedł czas, aby ponownie użyć sznurków pomocniczych osnowy. Umieść je na obu końcach drążka, tak jak poprzednio, a następnie przesun do przodu i przymocuj do siatki.



23. W tym kroku przymocujesz osnowę do przedniego drążka. Ważne jest, aby użyć tego węzła. Podnieś grupę około 8 nitek i podziel je na pół. Umieść je pod drążkiem i przytrzymaj tak, aby przypominały literę "W". Zwiąż końce razem nad górną częścią nitek. W tym momencie użyj tylko jednego węzła. Mocno go zaciśnij. Kontynuuj ze wszystkimi nitkami osnowy.

24. Sprawdź, czy napięcie jest równomierne na całej szerokości osnowy. Jeśli jest ona luźna w porównaniu do reszty osnowy, konieczne będzie zaciśnięcie tej sekcji. Aby zaciśnąć węzeł, pociągnij końce w kierunku tyłu krosna, a następnie zaciśnij węzeł. Może to zająć kilka przejść, zanim osiągnięte zostanie równomierne napięcie. Następnie zrób węzły (na istniejących węzłach) by zabezpieczyć sekcje.  
Teraz krosno jest gotowe do tkania!








25. Nawiń na czółenko włóczkę resztkową: taką którą będziesz na koniec odcinać. Nie stanowi ona części projektu. Owiń włóczkę wokół końców czółenka jak pokazano na rysunku (nitki mają się krzyżować).

Osnowa powinna być napięta, ale nie za mocno - tak żeby siatka nie spadała z krosna, ale można było zmieniać jej pozycję.

26. Podnieś siatkę do górnej pozycji, jak pokazano na rysunku.



Patrząc z boku na krosno, powinieneś zobaczyć pustą przestrzeń między nitkami, wolną od luźnych nitek. Otwór ten nazywany jest prześwitem. Jeśli otwór nie jest wyraźny, należy ponownie sprawdzić oczka i szczeliny, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowe i napięcie jest odpowiednie.

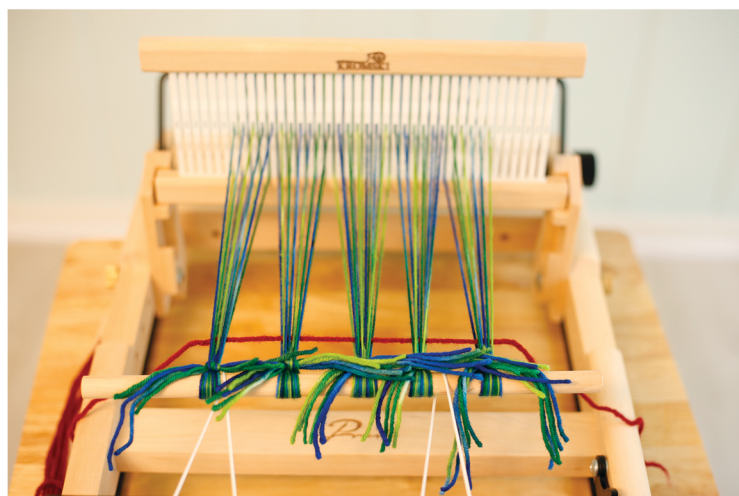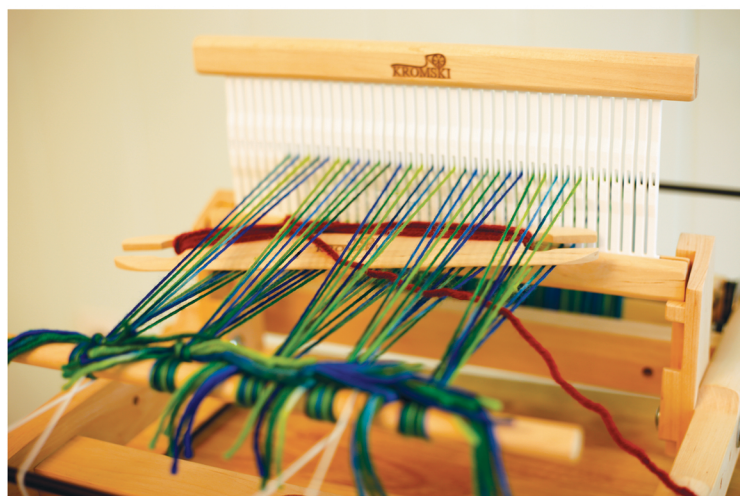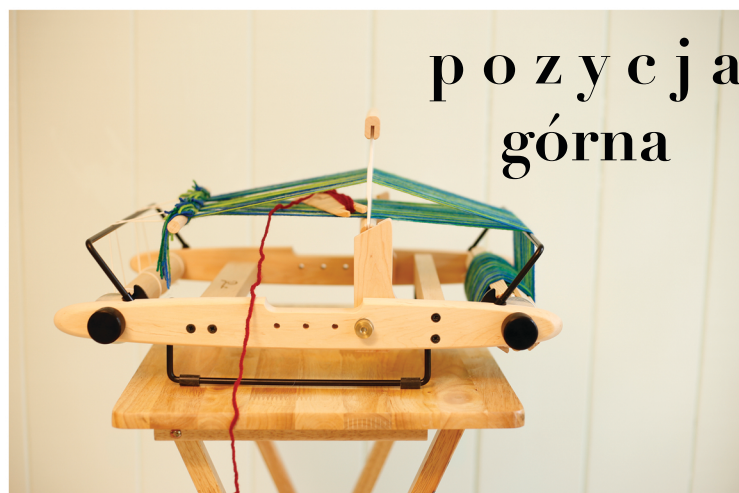

27. Po upewnieniu się, że wszystko wygląda dobrze, przeciągnij czółenko przez prześwit od prawej do lewej. Pozostaw trochę nitki z prawej strony - „ogonek”. Przesuń siatkę do przodu i delikatnie dociśnij włóczkę do przodu krosna. Czynność ta nazywana jest biciem. Włóczka przesuwająca się od lewej do prawej strony to wątek.





pozycja  
dolna

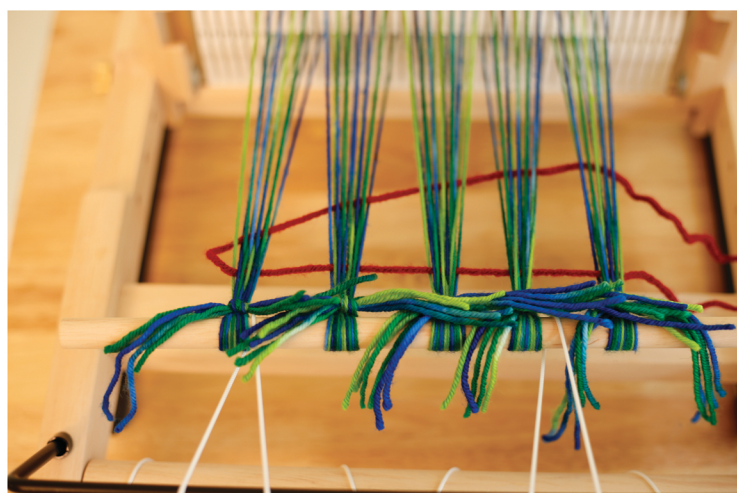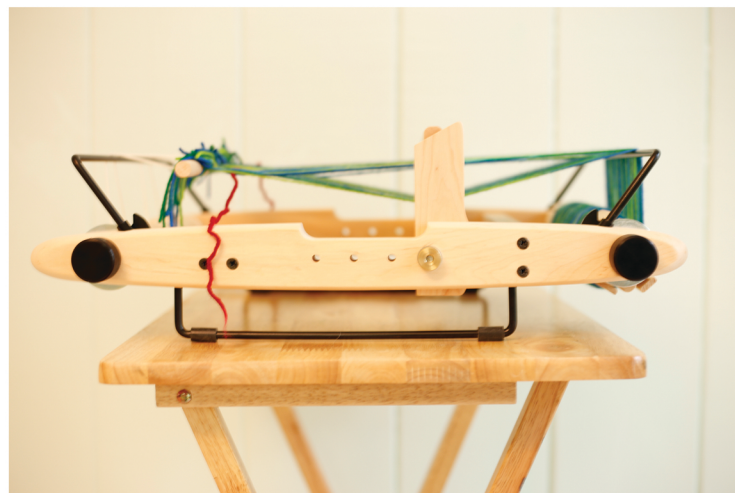


28. Następnie ustaw siatkę w dolnej pozycji. Ponownie sprawdź prześwit. Po wykonaniu tej czynności nie będzie konieczne ciągle sprawdzanie prześwitu, chyba że coś pójdzie nie tak. Przelóż czólenko z powrotem przez przesmyk w prawo, pozostawiając pętlę po lewej stronie. Ponownie dociśnij siatkę do siebie.

29. Kontynuuj tkanie w tę i z powrotem, przesuwając siatkę w górę lub w dół i do przodu przy każdym przejściu czólenka. W miarę postępu zacznij wyrównywać krawędź, ściskając nitkę wátku na krawędziach. Gdy przędza resztkowa się skończy (upewnij się, że kończysz z przędzą po prawej stronie), powinieneś zobaczyć, jak włóczka wyrównała się na osnowie, a przerwy między wátkami zniknęły.

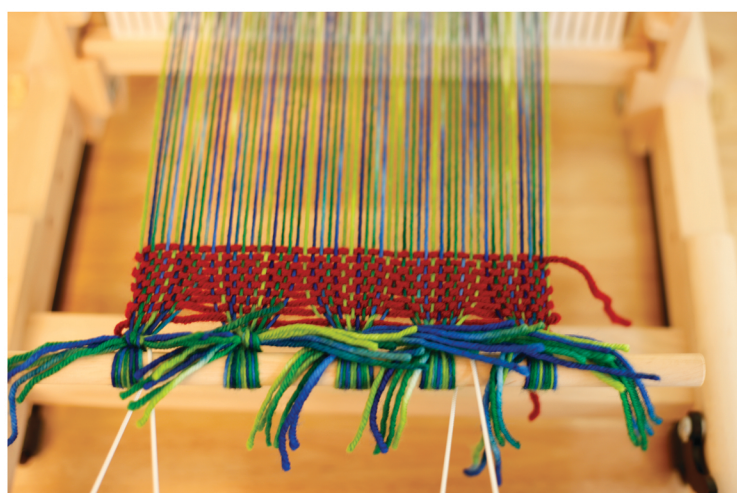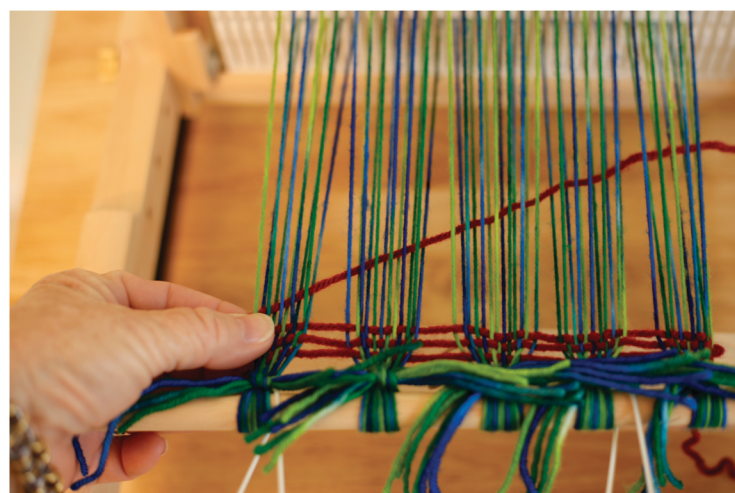


30. Gdy szalik zostanie ukończony i zdjęty z krosna, wełna resztkowa zostanie usunięta. Ten obszar i krawaty osnowy staną się frędzlami.



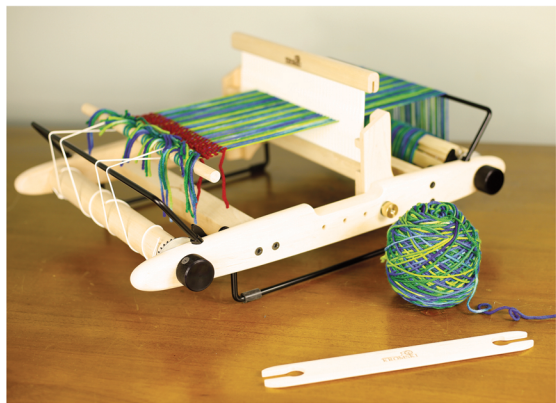

31. Teraz nadszedł czas na tkanie szalika!  
Owiń włóczkę wokół czółenka tak samo jak poprzednio. Gdy czółenko będzie się wypełniać, owijaj ją z boku na bok, aby wypełniała się równomiernie

Gdy skończy się nam włóczka na czółenku, przytnij ją i zostawie około 2-3cm luźnego końca nad osnową. Nową włóczkę nakłada się na starą o na szerokość 5-7 cm, ponownie z końcem (początkiem włóczki) wystającym nad nitkami osnowy. Następnie kontynuuj tkanie w normalny sposób. Po zakończeniu projektu na mokro, te luźne końcówki zostaną odcięte.

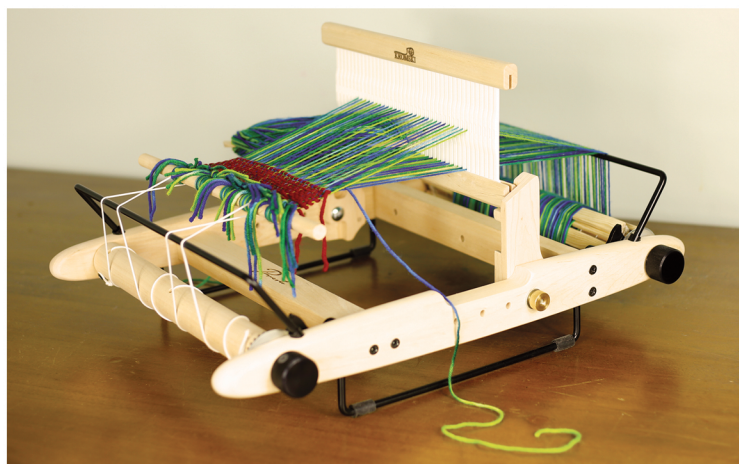

Jeśli zdecydujesz się nie wykonywać obszycia, pozostaw ogon o długości około jednej szerokości projektu. Umieść go w prześwicie podczas następnego przejścia, gdy czółenko przesuwa się od prawej do lewej. Spowoduje to zabezpieczenie go w miejscu.

Potrzebna będzie do tego igła do gobelinów (gruba, tępa igła do szycia). Uwaga: w tym projekcie igła przechodzi pod 2 nitkami osnowy.


Postępuj zgodnie z samouczkiem na stronie internetowej [kromskina.com](http://kromskina.com) (post hemstitch). Potrzebna będzie do tego igła do gobelinów (gruba, tępa igła do szycia).



Zanim przejdziemy dalej, porozmawiajmy o „rządkach na cal (2,5 cm)” i „zrównoważonym splocie”. Wątek nie powinien być upakowany zbyt ciasno (przez co będzie sztywny) lub zbyt luźno (powodując przesuwanie się przędzy). „Rządek” jest liczony przy każdym przejściu czółenka. Aby uzyskać zrównoważony spłot, należy wykonać tyle rzędów (przejść czółenka), ile jest nitek osnowy na cal (czyli gęstość siatki). W tym przypadku gęstość to 8 nitek na cal (8 na 2,5 cm). Utkaj próbkę na około dwa lub trzy cale (5-7,5cm).



## pozycja neutralna

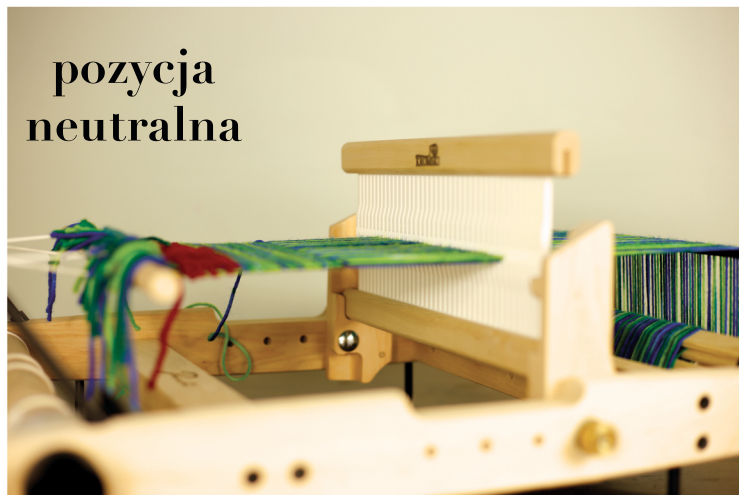


33. Ustaw siatkę w neutralnym położeniu. Odlóż czółenko na bok. Nie obcinaj nici!

Teraz policz nitki wątku i sprawdź, czy jest ich 8 na cal (8 na 2,5 cm). Jeśli jest ich więcej, oznacza to, że nitka jest zbyt mocno dobijana. Jeśli jest ich mniej, nitka nie jest wystarczająco mocno naciągnięta.



34. Zwróć szczególną uwagę na krawędzie szalika podczas tkania. Upewnij się, że wątek nie jest tak luźny, że wzdłuż krawędzi tworzą się pętle. Podobnie, nie rób tego zbyt ciasno, ponieważ spowoduje to ściągnięcie brzegów szalika. Jeśli zauważysz nierówne miejsce, poświęć chwilę, aby je poprawić.

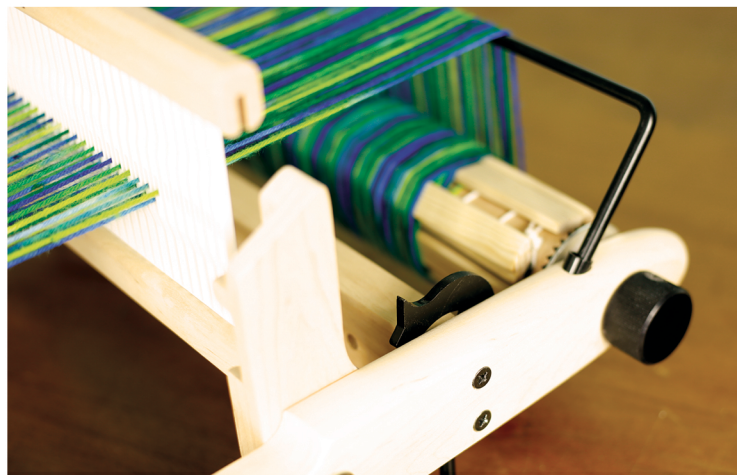


35. Wraz ze wzrostem powierzchni tkania prześwit będzie się kurczyć. Gdy nie ma już wystarczającej ilości miejsca, aby swobodnie przesunąć czółenko, nadszedł czas, aby przesunąć osnowę. W tym celu zwolnij tylną zapadkę. Odlóż czółenko na bok. Ustaw siatkę w neutralnym położeniu i sięgnij do tylnego pokrętła. Obróć je lekko do przodu i odłącz zapadkę od zapadki.

Teraz obracaj przednim pokrętłem, aż osnowa przesunie się do punktu, w którym wątek znajdzie się około 3 cm przed metalowym drutem.



36. Kontynuuj tkanie, przesuwając osnowę w razie potrzeby, aż na krośnie pozostanie niewielka ilość osnowy (uwzględnij frędzle) lub po prostu nie będzie można kontynuować z powodu braku prześwitu. Pozostaw nitkę długości 4x szerokości krosna na obszycie zakończenia, resztę odetnij. Pamiętaj, aby sprawdzać oczka na cal (2,5 cm) i krawędzie podczas tkania.

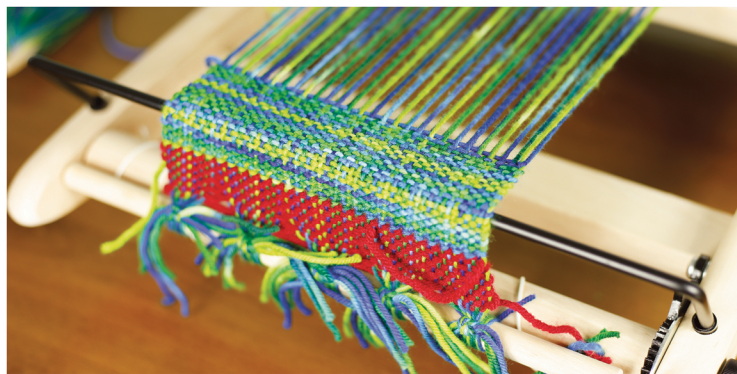

Wykonaj obszycie zgodnie z instrukcjami na blogu Kromski North America. Jeśli nie wykonujesz ścięgu (hem stitch), zatrzymaj się, gdy zostanie około 5" (12 cm) włóczki. Umieść koniec w prześwicie w połowie osnowy. Wyciągnij koniec spomiędzy osnowy. Następnie ręcznie owiń ten koniec z powrotem przez osnowę w następnym rzędku. Spowoduje to zablokowanie nici.



37. Twój pierwszy projekt jest prawie skończony! Odetnij nitki osnowy z tyłu krosna, aby ściągnąć projekt z siatki.

38. Rozwiń projekt i wysuń drążek z wiązań w miejscu, w którym osnowa została przywiązana do przodu krosna, aby uwolnić tkaninę. Rozwiąż węzły. Nie przecinaj ich, ponieważ będą zbyt krótkie, aby wykonać frędzle. Ostrożnie wyciągnij włóczkę resztkową (możesz ją porozcinać bardzo ostrożnie). Rozłóż szalik na płasko, przycinając końce tak, aby były równe i aby oba końce szalika miały taką samą długość frędzli.



W przypadku szala skrócenie frędzli zabezpieczy końce na długi czas. Podnieś dwie nitki (lub parę) i skręć je oddzielnie w prawo, aż będą chciały skrócić się z powrotem. Następnie ściśnij oba końce razem i skręć je w lewo. Zawiąż węzeł na końcu. Powtarzaj tę czynność w poprzek szalika, aż wszystkie nitki osnowy będą zwinięte.

Teraz pozostaje już tylko wykończyć szalik na mokro. Nawet jeśli nie możesz się doczekać noszenia swojego pięknego projektu, wykończenie na mokro poprawi teksturę i spójność tkaniny. Wystarczy zanurzyć szalik w wodzie o temperaturze pokojowej na około 5 minut. Możesz dodać płyn do prania wełny. Delikatnie wyciśnij nadmiar wody (lub zawiń w ręcznik i odcisnij nadmiar wody) i połóż płasko do wyschnięcia.

Gratulacje! Twój pierwszy tkany szal jest gotowy!